


# Procedura Attivazione Chiave Dealer

---

Per effettuare un rinnovo o una modifica della chiave dealer è necessario avviare la procedura di Attivazione Chiave Dealer.


*Prima di iniziare la procedura assicurarsi che **la chiave di protezione sia inserita nel PC**. Dopo di che seguire step-by-step le indicazioni sotto elencate:*

- 1) Cliccare su **Start Menu**
- 2) Cliccare su **Pegasus CAD/CAM**
- 3) Cliccare su **Attivazione Chiave Dealer**

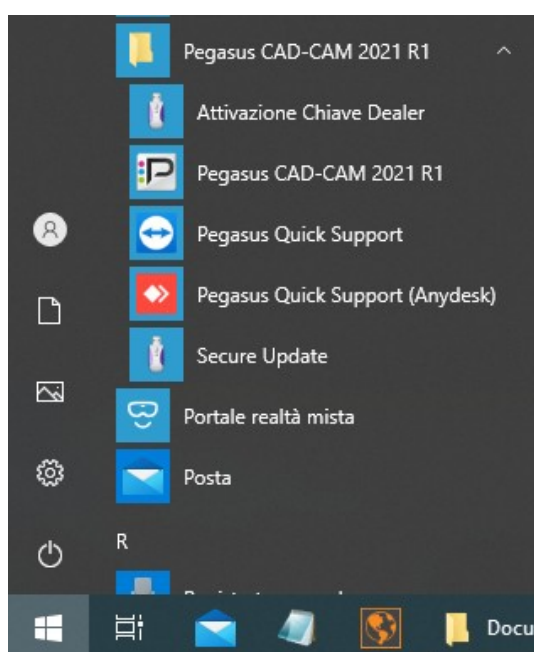

- 4) Cliccare su **Crea File di Richiesta** e salvare il file sul desktop


## Pegasus CAD-CAM – Attivazione Chiave Dealer

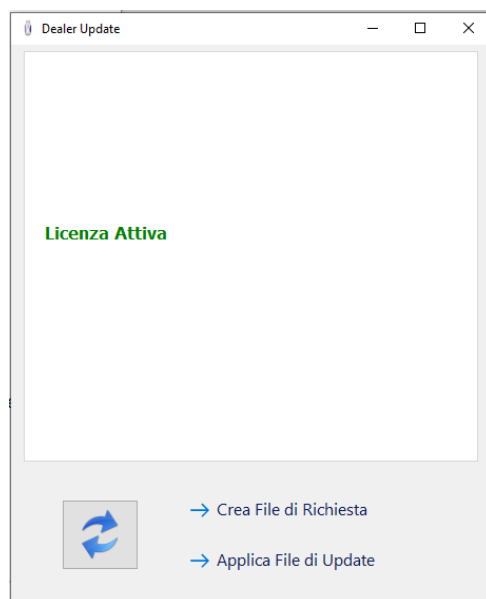

**5)** Inviare il file generato tramite il form presente sul nostro sito raggiungibile al seguente indirizzo <https://www.pegasuscadcam.com/supporto-e-assistenza/> o, se richiesto dal tecnico di supporto responsabile di un eventuale ticket aperto, allegare il file all'e-mail esistente

**6)** Dopo aver ricevuto il nostro file di attivazione via email, salvarlo su Desktop

**7)** Rieseguire gli step sopra indicati **1-2-3** e caricare il file tramite il pulsante "Applica file di Update".

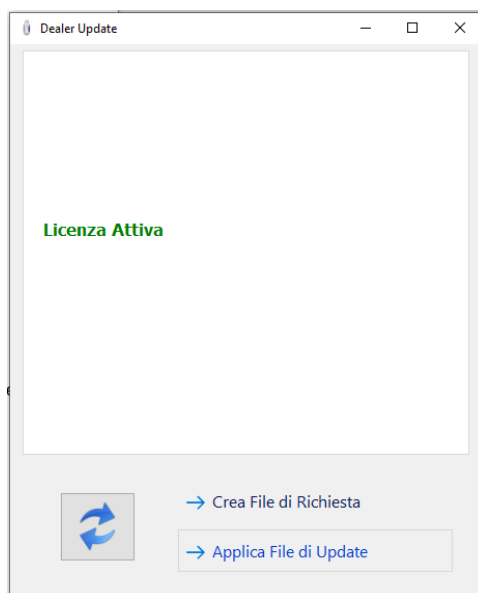

**8)** Attendere qualche secondo, se eseguito correttamente il pop-up vi confermerà che l'Update è andato a buon fine.